

測定(一般測定/ピンファインダー測定)



短押し

バンカー、ハザード、
フェアウェイの任意地点等の
一般測定の際は電源/
測定ボタンを一回短押し
してください。

(測定が完了したら一回の振動で
お知らせします。)

M




長押し

旗を測定する時はピンファ
インダー測定のため電源/
測定ボタンを長押しして
ください。

(測定が完了したら画面の旗と
二回の振動でお知らせします。)



バンカー

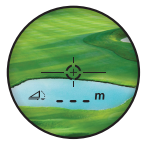

ハザード



フェアウェイの
任意地点



測定完了

目標照準



目標照準




測定完了




ファインキャディ(FineCaddie) モード測定

M(モード)ボタンを短く2回押して
ファインキャディ(FineCaddie)モードをオンに
したら、ゴルフボールとピンまでの測定距離が
わかります。

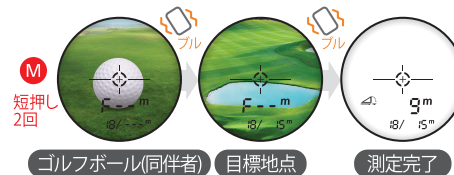

-FineCaddieモード+ピンファインダー測定

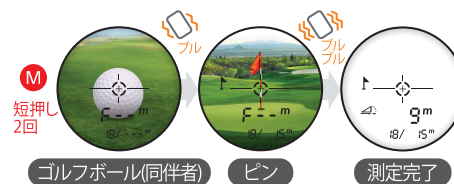

J7

漫画で見る

ファインキャディ

簡単マニュアル

FINECADDIE
www.fine-caddie.com

電源ON/OFF



短押し

電源/測定ボタンを短押しして電源ONにしてください。

- 測定待機モードでは、バッテリー残量が25%未満になると、バッテリーアイコンが表示されます。
- バッテリー残量がなくなると、バッテリーアイコンが3回点滅し、電源が切れます。

* 本製品を8秒間操作しない場合、電源が切れます。

モードをセットする




短押し

M(モード)ボタンを短く押すと「スロープモード/ノンスロープモード」の切り替えができます。

長押し


M(モード)ボタンを1秒以上長く押すと距離単位の「メートル/ヤード」(m/Y)の切り替えができます。

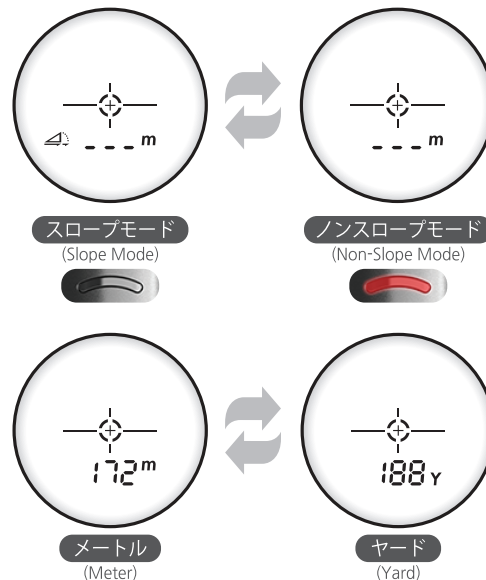

バッテリー残量の確認

電源が入っている状態で、電源ボタン(⏻)を押したまま、モード(M)ボタンをタップします。バッテリー残量が3秒間表示されます。

M
短押し
+
⏻
長押し

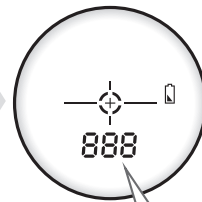

バッテリー残量の表示

100 95 90 ... 15 Lo