

一般測定/ピンファインダー測定




短押し

バンカー、ハザード、
フェアウェイの任意地点等の
一般測定の際は電源/
測定ボタンを一回短押し
してください。

(測定が完了したら一回の振動で
お知らせします。)



バンカー

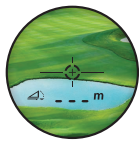

ハザード



フェアウェイの
任意地点



測定完了

目標照準



長押し

旗を測定する時はピンファ
インダー測定のため電源/
測定ボタンを長押しして
ください。

(測定が完了したら画面の旗と
二回の振動でお知らせします。)



目標照準




測定完了

一般測定0.1秒台
ピンファインダー
測定0.3秒台の
迅速かつ正確な
反応速度をご体験
ください！

ファインキャディ(FineCaddie) モード測定

M(モード)ボタンを短く2回押して
ファインキャディ(FineCaddie)モードをオンに
したら、ゴルフボールとピンまでの測定距離が
わかります。

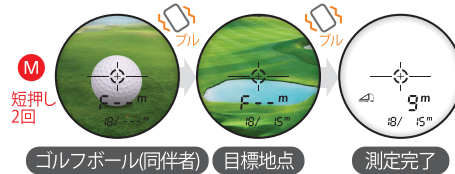

ゴルフボール(同伴者)

目標地点

測定完了

- FineCaddieモード+ピンファインダー測定




ゴルフボール(同伴者)

ピン

測定完了

スキャンモード測定

電源(⏻)ボタンを押したまま、モード(M)
ボタンを短く1回押してスキャンモードを
起動してください。
複数のポイントをスキャンしながら、ターゲットや
周囲の地形の直線距離を連続的に測定して
表示します。
測定が完了すると、振動はなく、中央の(+)が
点滅し、距離が表示されます。

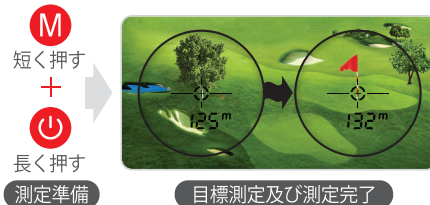

目標測定及び測定完了

J9


漫画で見る

ファインキャディ
簡単マニュアル

FINECADDIE
www.fine-caddie.com

各部の名称

競技モード表示LED



6倍単眼鏡接眼レンズ・ビューファインダー

USB充電端子カバー

USB充電端子 (USB Type-C)




電源ON/OFF



- ・測定待機モードでは、バッテリー残量が25%未満になると、バッテリーアイコンが表示されます。
 - ・バッテリー残量がなくなると、バッテリーアイコンが3回点滅し、電源が切れます。
- * 本製品を8秒間操作しない場合、電源が切れます。

モードをセットする

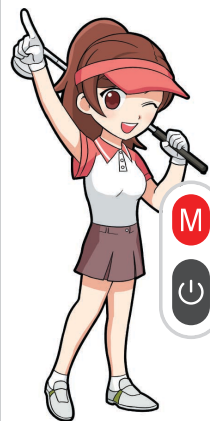


M 短押し

M(モード)ボタンを短く押すと「スロープモード/競技モード」の切り替えができます。


M 長押し

M(モード)ボタンを1秒以上長く押すと距離単位の「メートル/ヤード」(m/Y)の切り替えができます。

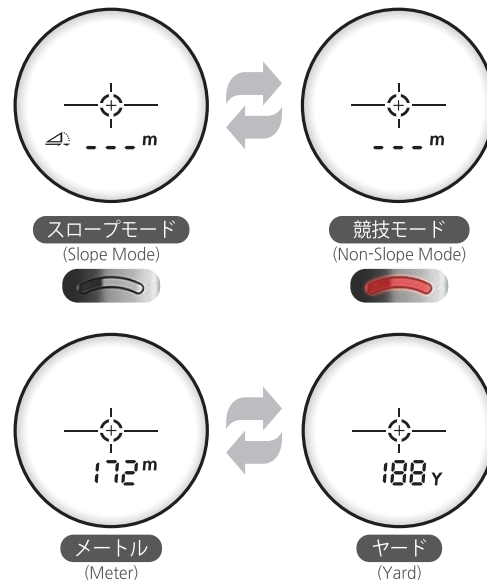

バッテリー残量の確認

電源が入っている状態で、電源ボタン(⏻)を押したまま、モード(M)ボタンを2回タップします。バッテリー残量が3秒間表示されます。

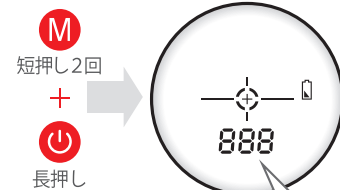

バッテリー残量の表示

100 95 90 ... 15 Lo