

通常測定/ピンファインダー測定

S 短く押す または 距離測定

コース上の任意の地点(バンカー、ハザード、フェアウェイなど)までの距離を測定するには、電源(⏻)ボタンを1回短く押すか、音声コマンド「距離測定」を言います。測定した距離が、1回の振動で通知されます。(参考:ピン区分スマート振動アラーム)

M

⏻ 長く押す または ピン測定

ピンまでの距離を測定するには、電源(⏻)ボタンを長押しするか、音声コマンド「ピン測定」を言います。測定した距離が、画面左側にピンフラグ(↑)とともに表示され、2回の振動があります。



ファインキャディ(FineCaddie)モード測定

同伴プレイヤーのボールと目標点の距離を測定するには、モード(M)ボタンを2回短く押すか、音声コマンド「キャディモード」を言います。



-FineCaddieモード+ピンファインダー測定



スキャンモード測定

S(S) ボタンを1回短く押すか、音声コマンド「スキャンモード」を言って、スキャンモードを有効にします。複数のポイントをスキャンしながら、ターゲットや周囲の地形の直線距離を連続的に測定して表示します。測定が完了すると、振動はなく、中央の(⊕)が点滅し、距離が表示されます。



J12 VOICE RED

漫画で見る

ファインキャディ
簡単マニュアル

電源ON/OFF



- 電源が入ると、バッテリー残量が10%以上ある場合に、バッテリーアイコンが2秒間表示されて消えます。バッテリー残量が10%未満になると、バッテリーアイコンが3回点滅して、電源が切れます。
- * 本製品を10秒間操作しない場合、電源が切れます。

モードをセットする




M 短く押す または スロープモード
競技モード

モード(M)ボタンを1回短く押すか、音声コマンド「スロープモード/競技モード」を言うと、スロープモードと競技モードが切り替わります。

M 長く押す


モード(M)ボタンを1回長く押すと、距離単位の「m/Y」(メートル/ヤード)が切り替わります。

* 初期設定はヤード(Y)です。

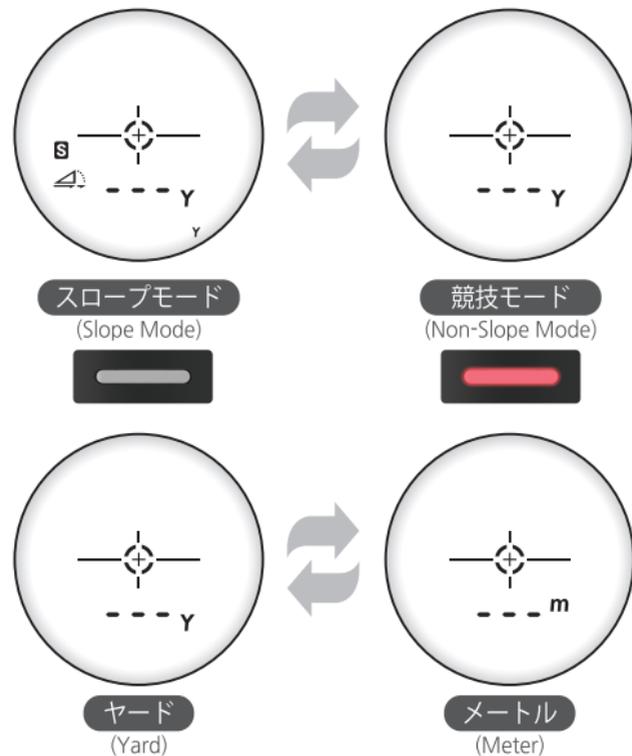

赤色LEDの明るさ調整

電源が入っている(ディスプレイがONの)状態で、電源ボタン(⏻)を押したままモードボタン(M)を短く押すことで、LEDの明るさを調整できます。

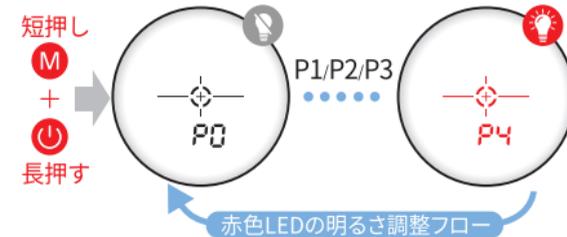

- 赤色LEDの明るさは0~4段階で調整可能で、デフォルトの明るさは「P2」に設定されています。
- P0~P4 : 明るさ0~4
- 赤色LEDの特性上、低照度環境で高い明るさで使用すると光のにじみが現れることがあります。

音声コマンド

ボタンを押さずに距離を測定する目標地点を照準した後音声コマンドを言うと、自動的に音声で認識され、距離が測定されます。

