

安全上の注意事項

本製品を正しくお使いいただき、不注意による負傷及び財産上の損害を防止するため、本取扱説明書の注意事項をお守りください。製品を正しく安全に使用するため、下記の内容を必ずご確認ください。

警告

- 使用上の不注意による故障及び製品の損傷、また障害に対して当社は一切の責任を負いません。
- 本製品を使用する際に、太陽、強い光、又はレーザーを直接見ることはお控えください。
- 失明や永久視力障害の原因となります。

注意


- 本製品及びアクセサリをペットの手の届く場所には置かないでください。ペットの異物が製品の中に入ると爆発や故障の原因となります。
- 本製品及びアクセサリをお子様の手の届く場所に置かないでください。小さな付属品を飲み込んだ際には直ちに医師にご相談ください。
- 直射日光が当たる場所や高温な場所に長時間保管しないでください。製品のPUレーザー部分が劣化又は損傷する恐れがあります。
- 本製品に砂や泥又は液体などが付いた場合、同封されている専用の布又は乾いたタオルを使用し、速やかにお拭き取りください。

- 鋭利なものをぶつけると製品の外観が損傷する恐れがありますので、ご注意ください。
- 移動中のご使用はお控えください。落傷や誤作動の原因となります。
- 本製品を長時間使用しない場合は充電ケーブルを抜いて保管してください。
- 火災や故障の原因となります。
- 密閉された場所、直射日光が当たる場所及び高温の場所に長時間保管しないでください。火災や故障の原因となります。


取り扱いに関する注意事項

- 本製品を持ち運ぶ際はケースに入れて保管してください。
- 本製品は天候や周辺環境の影響を受けることがあります。
- 使用環境及び使い方により、バッテリーの消耗速度が異なる場合があります。
- 水中でのご使用はしないでください。
- 製品についた雨水、水、砂、泥などはきれいで柔らかい布で速やかにお拭き取りください。
- 本製品の外観やレンズに無理な力を加えないでください。故障の原因となります。

製品構成

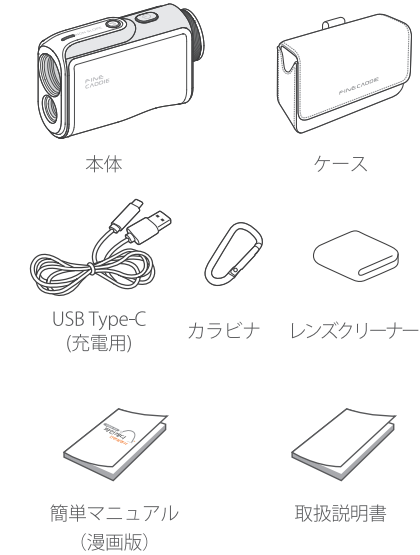


製品各部の名称

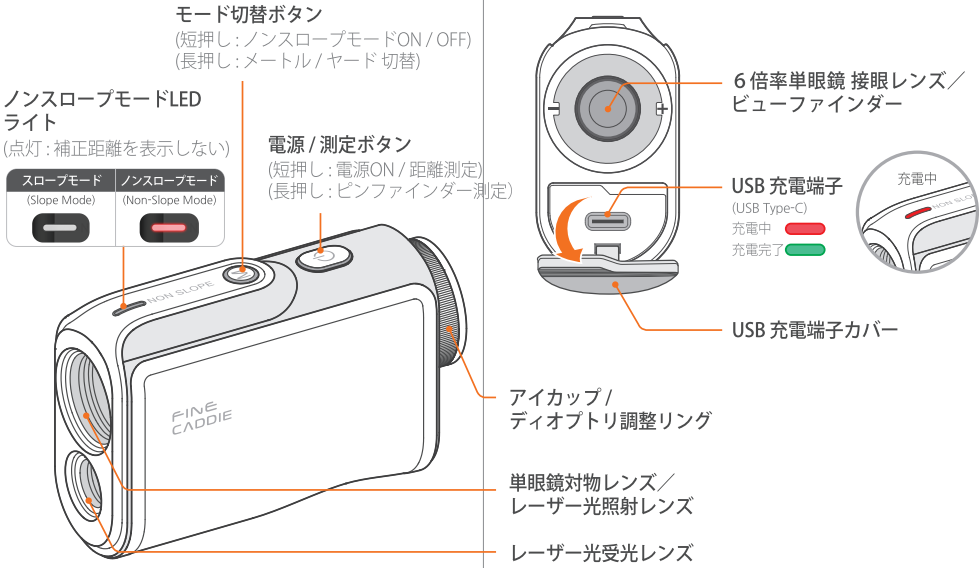

ご使用の前にご確認ください。

バッテリーアイコンについて

電源をON後バッテリーアイコンが3秒程度表示されます。これはバッテリーの残量を表すもので、バッテリー残量の状態により表示されるバッテリーアイコンが異なります。

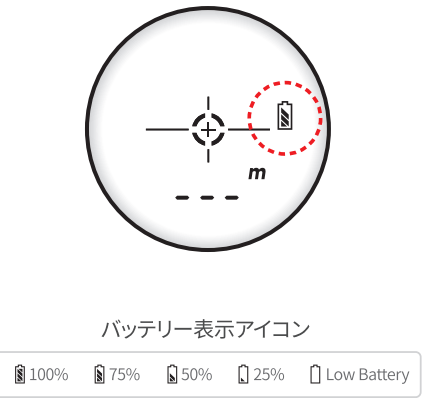

製品の特徴

All in one

多機能レーザーゴルフ距離測定器で、補正距離(打ち上げと打ち下ろし)測定、直線距離測定、垂直高さ測定など、様々な機能を提供しています。

ピンファインダー

測定ターゲットの照準線に2つ以上のもの(例: ピンとその後ろの木など)を検知すると、最も近いもの(ピン)までの距離を二回連続の振動でお知らせし、ピンまでの正確な測定距離を表示します。

ピン区分スマート振動アラーム

一般測定が完了すると一回の振動と距離表示によりお知らせし、ピンファインダー測定が完了すると二回連続の振動と距離表示によりお知らせするため、ユーザーが測定方法を区別できます。

ノンスロープモード/スロープモード

公式競技ルールを遵守したLED信号と共にノンスロープモードを提供します。また、打ち上げと打ち下ろし区分し、測定された高さを数値と絵で表示するスロープモードを提供します。

高品質ファインダー

多重構造の高品質 6 倍率ファインダーを搭載し、測定ターゲットである目標物が鮮明に見えます。

低消費電力

電源遮断機能及び低消費電力ハードウェア設計により、バッテリーがフル充電された最適(充電/放電500回)の状態 で 7,000 回の測定ができます。また自動電源遮断機能も備えています。

安全及び利便性

「IEC 60825-1 2014」の基準を遵守した「クラス1」レーザー製品として、人体には無害です。固定及びゆっくり動く目標物を簡単に測定できる利便性の高い製品です。

問題解決及びアフターサービス

本製品が正常に動作しなかったり、修理が必要となった際は、お問い合わせいただく前に以下内容をご確認ください。

症状	原因／解決
電源が入りません。	・電源／測定(🔋) ボタンを押してください。 ・電源／測定(🔋) ボタン押しても電源が入らない場合は、バッテリーが充電されているか確認してください。(充電が出来ない場合や充電しても作動しない場合は修理をご依頼ください。)
測定ができません。 測定結果が異なります。	・現在のモードステータスを確認してください。 ・近くの大きな目標物を測定できるか確認してください。 ・レンズの表面に汚れがないよう拭き取ってください。 ・5m〜800mの範囲内以外では測定できません。 ・暗かったり動きのある目標物、乱反射、小型、ガラス透過、逆光、天候などに影響を受けることがあります。 ・手や指などがレンズを遮らないようにしてください。
内部表示が見えません。	・視度調整リングを回してピントを合わせてください。 ・バッテリーの充電状態を確認してください。
測定した値は、消さなくても新しいターゲットに照準して電源／測定ボタン(🔋)を押すと値が更新されます。(詳しいセッティングおよび測定方法は「操作する_始める&操作する_測定する」をご参照ください。)	

- ・アフターサービスはご購入先の販売店にお問い合わせください。
- ・専門家でない方が修理又は分解することはお控えください。深刻な事故を招く恐れがあります。
- ・お客様及び専門家でない方が製品の修理又は分解する場合、当社は直接的及び間接的な損傷に関する一切の責任を負いません。

仕様及び規格

項目	規格	備考欄
モデル名	J3	
サイズ／重量	92.7 x 34.29 x 62.2 mm / 140g	
測定範囲	5-800 m	±(1.0m+Dx0.2%)
測定単位	m(メートル)、Y(ヤード)	
測定速度	一般測定: 0.2秒台 ピンファインダー測定: 0.5秒台	
倍率	6X	±5%
視野	7.0°	±5%
対物レンズ	20mm	
接眼レンズ	14.6mm	
視野調整範囲	±5dpt	
レーザーレベル	Class 1	IEC 60825-1
電力供給	3.7V / 800mAh	Li-ion
バッテリー寿命	充電/放電 500回	充電時間: 最大で約 2 時間
バッテリー駆動時間	7,000回測定 *フィールドの実際距離測定基準	フル充電基準
防水	生活防水	


項目	規格	備考欄
動作温度	-10° ~ 50°	
高さ測定機能	対応	
ピンファインダー機能	対応	
USB 充電端子	USB Type-C	
認証番号	R-R-FDK-FinedriveA034 モデル名: J3 認証者商号: (株) FINEDIGITAL 名称: レーザーゴルフ距離測定機 製造会社: (株) FINEDIGITAL 製造国: 中国	

- ・最大測定範囲は、測定ターゲットの大きさや表面の質感、模様、性質及び天候によって誤差が生じる場合があります。
- ・本製品は生活防水性能であり、水中に落とした場合は故障する恐れがあります。
- ・バッテリー作動時間は、ターゲットの大きさ、表面の質感、形、性質、天候により異なる場合があります。
- ・バッテリー残量が25%の場合、約 1,400回の測定が可能です。

ご使用の前にご確認ください。


測定単位のご確認をお願いします。

測定単位の初期設定はメートルになっております。メートルからヤードへの変更はモード(M)ボタンを長押ししてください。

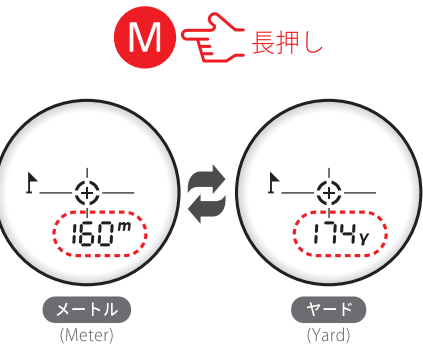

*メートル/ヤード 単位を変更する時、測定された値を自動的に変換して表示します。

内部表示概要

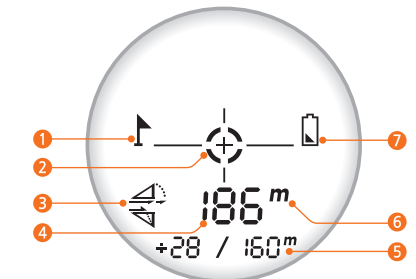

・本製品を使用の際、太陽、強い光、又はレーザーを直接見るとはお控えください。
失明や永久視力障害の原因となります。
・ピンファインダー(Pin Finder)測定時に、より正確に測定するためには低速でスキャンングしてください。

	表示	説明
①		ピンファインダー機能が作動する時のみ表示される
②		測定ターゲット照準：中央を+狙う 測定ターゲット探索：点滅 測定ターゲット探索に成功：固定
③		スロープモード(Slope Mode) ：打ち上げ又は打ち下ろしを表示 ノンスロープモード(Non-Slope Mode) ：表示しない
④		スロープモード(Slope Mode) ：補正距離 ノンスロープモード(Non-Slope Mode) ：実際の距離
⑤		スロープモード(Slope Mode) ：垂直の高さ 実際の距離 ノンスロープモード (Non-Slope Mode)：表示しない
⑥		距離単位表示[m :メートル/ Y :ヤード]
⑦		バッテリー残量表示 (5段階 100% / 75% / 50% / 25% / Low Battery)

測定する

一般測定

：ボタンを短く押し、バンカー、ハザード、フェアウェイの任意地点を測定する際に、1回振動で測定距離を知らせます。(参考：ピン区分スマート振動アラーム**)




ピンファインダー* 測定 (Pin Finder)

：ボタンを長押ししてピンを測定する際、ディスプレイ左側にある(↑)表示と2回の振動で測定距離を知らせます。(参考：ピン区分 スマート振動アラーム**)



始める


・電源/測定 (M) ボタンを短く押して電源を入れてください。

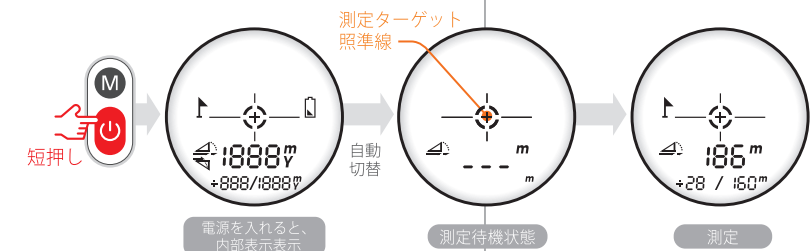

* 製品が作動しないと約10秒後、自動的に電源が切れます。



ディオプトリ調整 (ピント)

・ビューファインダーに測定ターゲット照準線と物体がはっきり見えるまで、ディオプトリ調整リングを回して焦点を合わせてください。


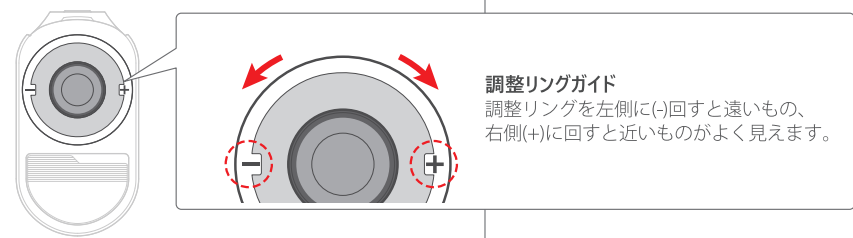


モード別測定事例

打ち上げ

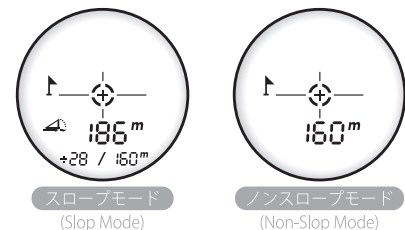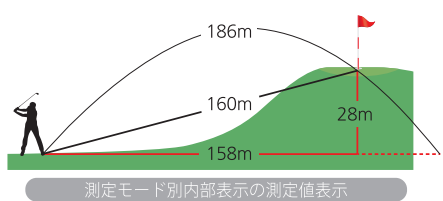


打ち下ろし

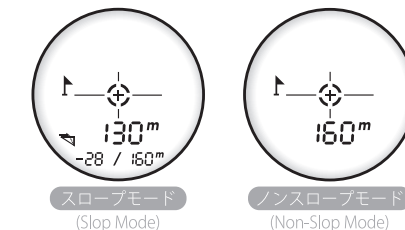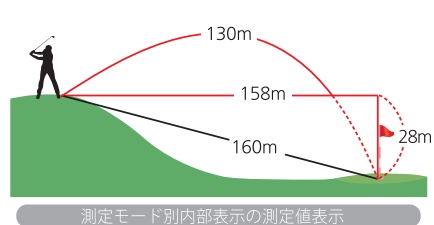


モードをセットする

スロープ/ノンスロープモード切替 (Slope/Non-Slope Mode)
：モード(M)ボタンを短く押すとスロープモード (Slope Mode)*とノンスロープモード(Non-Slope Mode)**が切り替わります。

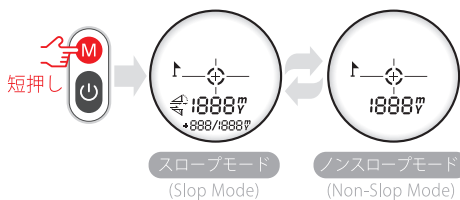

メートル/ヤード切替 (Meter/Yard)

：モード(M)ボタンを長く押すと「m/Y」(メートル/ヤード)の距離単位が切り替わります。

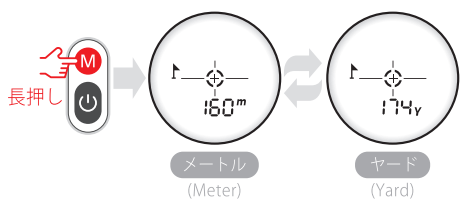

短押し: 1秒以下で押すこと
長押し: 1秒以上押すこと
* スロープモード(Slope Mode)
: 補正距離 (打ち上げと打ち下ろし)、垂直の高さ及び直線距離を測定します。
** ノンスロープモード(Non-Slope Mode)
: 製品上部のLEDライトが点灯し、補正距離 (打ち上げと打ち下ろし) ではなく、測定ターゲットまでの実際の距離が表示されます。

消費者被害保証規定

品質保証に関して、下記に該当する場合は無償または有償にて修理するものとします。
株式会社 FINE DIGITAL INC.は、品目別の当社補償規定に従って、下記の通り製品保証を行います。

		類型	保証内容	
			保証期間中	保証期間以降
正常な 使用状態で 発生した性能 ・機能上の 故障が発生 した場合	修理可能	購入日から10日以内に、正常な使用状態で発生した性能、機能上の欠陥で重要な修理を要する場合	製品の交換 又は返金	該当事項なし
		購入日から1ヶ月以内に、正常な使用状態で発生した性能、機能上の欠陥で重要な修理を要する場合	無償修理 又は交換	
		交換した製品が、交換した日から1ヶ月以内に重要な修理を要する故障が発生した場合	製品の交換 又は返金	
	修理不可能	交換できない場合	返金	有償修理
		性能、機能上の欠陥が発生した場合	無償修理	
		同じ欠陥により故障が2度発生した場合	無償修理	
		同じ欠陥により故障が3度発生した場合		
		様々な部位の欠陥により故障が5度発生した場合		
		消費者が修理を依頼した製品を当社が紛失した場合	製品の交換 又は お買い上げ 価格の返金	
		修理用品の在庫がなく、修理ができない場合 (部品保有期間以内)		
1) お客様の過失により故障した場合	修理用品の在庫はあるが修理ができない場合 (部品保有期間以内)		金額に10%を加算して 返金最高限度: お買い上げ価格	
			定額減価 償却した後、返金	
2) その他の場合			有償修理 (修理できない場合、 該当事項なし)	
※ 製品以外のアクセサリは、別途の保証期間が適用されます。				
1.				

* 製品以外のアクセサリは、別途の保証期間が適用されます。

1.0

FINE CADDIE

事故や危険防止のためご使用前に取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

製品保証書

製品名		
モデル名		
購入日	年	月 日
販売店		
Serial No.		
保証期間	お買い上げ日から2年 (アクセサリ6ヶ月)	
購入価格		
お客様情報	お名前	
	電話	
	住所	

FINE CADDIE
www.fine-caddie.com

サポートセンター(フリーダイヤル): 0120-099-355
一般番号(有料): 03-4330-3766